


HEKLA ELEKTROMOS FŰTŐTEST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



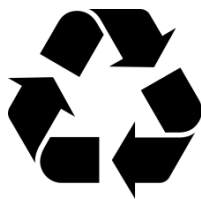

Bevezetés

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki új fűtőberendezéséből, kérjük, használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat és a mellékelt biztonsági előírásokat. Kérjük, mentse el a használati útmutatót arra az esetre is, ha később emlékeztetni szeretné magát a fűtőberendezés funkcióira.

Műszaki leírás

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| Adatok | PN1500G | PN2000G |
| Feszültség | 220-240V~ | 220-240V~ |
| Frekvencia | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Teljesítmény | 750/1500W | 1000/2000W |
| IP Vízállóság | IP24 | |



Fontos

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz, szemrevételezéssel győződjön meg arról, hogy a készülék sértetlen és nem szenvedett sérülést a szállítás során.



Figyelem

A készüléket mindig sík és stabil felületre kell helyezni.

A hőkapcsoló véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.

Az Ön biztonsága érdekében

1. A fűtőberendezés használata előtt olvassa el az összes utasítást.
2. A fűtőberendezést csak egyfázisú konnektorhoz csatlakoztassa, a teljesítménytáblán megadott hálózati feszültséggel.
3. Ne hagyja el otthonát, amíg a készülék működik: győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF (0) állásban van, és a termosztát minimális állásban van. Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
4. Tartsa az éghető anyagokat, például bútorokat, párnákat, ágyneműt, papírt, ruhákat, függönyöket stb. legalább 100 cm távolságra a fűtőberendezéstől.
5. Ne tegyen semmit a fűtőtestre vagy a fűtőtest elé.
6. A fűtőtestet mindig függőleges helyzetben használja.
7. Ne helyezze a fűtőtestet a falakhoz, bútorokhoz, függönyökhöz stb.

8. Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
9. Használaton kívül mindig húzza ki a fűtőtestet a konnektorból. Ne húzza meg a zsinórt a fűtőtest kihúzásához.
10. Tartsa a levegő be- és kimeneti nyílását legalább 1 m-re a fűtőtest előtt és 50 cm-re mögötte tárgyaktól mentesen.
11. Ne helyezze a fűtőberendezést közvetlenül egy konnektor- kivezetés alá.
12. Ne engedje, hogy állatok vagy gyermekek megérintsék vagy játszanak a fűtőberendezéssel. Figyeljen arra, hogy a légkivezetés működés közben felforrósodik.
13. Ne takarja le. Ha letakarja, fennáll a túlmelegedés veszélye.
14. Ne használja ezt a fűtőberendezést zuhanyzó, fürdőkád, mosdókagyló, úszómedence stb. közelében.
15. Ne használja a fűtőberendezést olyan helyiségekben, amelyekben robbanásveszélyes gázok gyúlékony oldószerek, lakk vagy ragasztó található.
16. Tartsa tisztán a fűtőtestet. Ne engedjen semmilyen tárgyat a szellőző- vagy elszívónyílásokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a fűtőberendezés károsodását okozhatja.
17. Ha a fűtőtestet leejtették vagy megsérült, nem szabad használni, amíg egy szakképzett szerviz nem vizsgálta meg.
18. Felügyeletre van szükség, ha a fűtőberendezést gyermekek, fizikai károsodásban szenvedő személyek vagy háziállatok használják, illetve ha gyermekek vagy háziállatok közelében használják.
19. Ne használja ruhák vagy bármilyen szövet szárítására.
20. Ne használja a fűtőtestet a szennyes szárítására. Soha ne zárja el a be- és kimeneti rácsokat (túlmelegedés veszélye).
21. Ne mozgassa a készüléket működés közben, hogy elkerülje a túlmelegedést, ami további tűzveszéllyel jár.
22. Ha a fűtőberendezés vagy a tápkábel bármely része megsérül, azt szakképzett villanyszerelőnek kell kicserélnie. A veszély elkerülése érdekében.
23. A fűtőberendezés nem helyezhető közvetlenül egy konnektor- aljzat alatt.
24. Ne használja ezt a fűtőberendezést programozóval, időzítővel vagy bármilyen más, a fűtőberendezést automatikusan bekapcsoló eszközzel, mivel tűzveszély áll fenn, ha a fűtőberendezést letakarják vagy helytelenül helyezik el.
25. Ne hagyja bekapcsolva a fűtőtestet, amikor elhagyja a lakást vagy elalszik.
26. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
27. Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
28. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
29. A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felügyelik őket.

30. A 3 éves és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/kikapcsolhatják a készüléket, ha a készüléket a rendeltetésszerű normál működési helyzetbe helyezték vagy telepítették, és felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a vele járó veszélyeket.
31. A 3 éves és 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem csatlakoztathatják, nem szabályozhatják és nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást.
32. Ne hagyja felügyelet nélkül, amikor a készüléket a hálózati hálózatra csatlakoztatja.



Figyelem

A fűtőberendezés egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket. Különösen oda kell figyelni, ahol gyermekek és veszélyeztetett személyek tartózkodnak.




Megjegyzés

Ezek a fűtőtestek kizárólag háztartási használatra szolgálnak. Hordozható és falra szerelhető készülékként egyaránt használhatóak.

A termék jellemzői

1. Elegáns fekete üveglap.
2. Kiváló minőségű alumínium fűtőelem: gyors fűtés nagyobb energiatakarékosan.
3. Érintőképernyős vezérlés és távirányító.
4. Időzítő 1-től 24 óráig, hogy a konvektoros fűtőtestet a kívánt időpontban be- vagy kikapcsolja.
5. Digitális kijelző automatikus szobahőmérséklet kijelzéssel.
6. Falra szerelhető vagy szabadon álló, állvánnyal ellátott.

Kérjük, rögzítse a lábakat a fűtőtest házára, és rögzítse őket a mellékelt ST12x4mm (8db) csavarokkal.

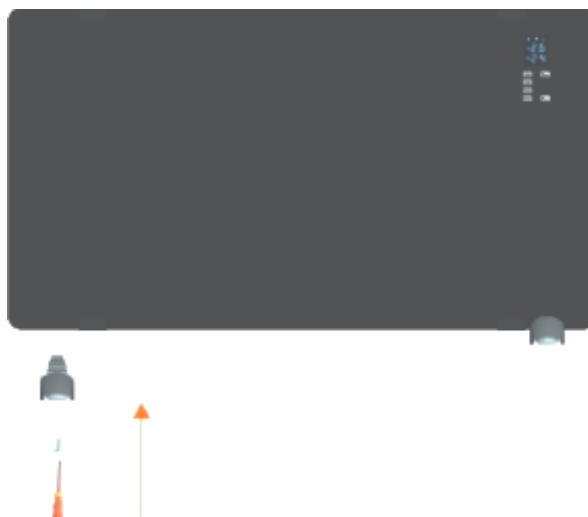




Falra szerelés (amíg a fűtőtestet helyhez kötött készülékként használják)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a terméket a padlótól legalább 15 cm-re, a mennyezettől pedig 50 cm-re kell felszerelni.

A falra szerelhető tanulmánytervhez


1. Távolítsa el a konzolt a karosszériáról, lásd az 1.képet
2. Fúrjon lyukakat mindkét oldalon a falon, majd helyezze be a műanyag bővített dugókat, rögzítse a konzolt a falba csavarral, lásd 2.képet.
3. Illessze a fűtőtestet a megfelelő pozícióba, ügyelve arra, hogy a lyukak egy vonalban legyenek a konzollal.lásd a 3. képet
4. Húzza meg a csavart a konzol tetején, hogy stabilan rögzítse.

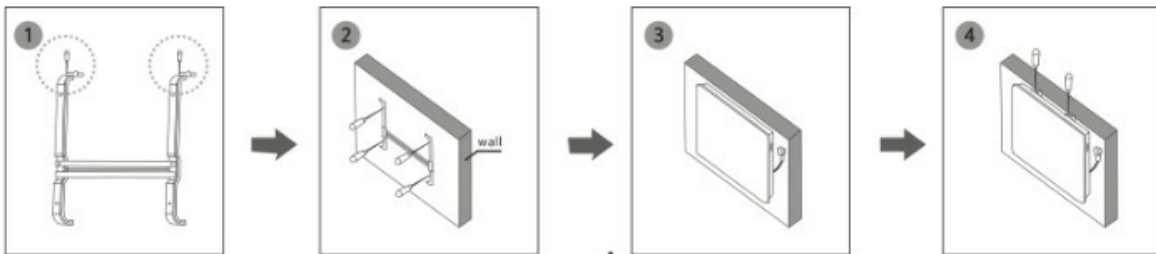

Működése

Helyezze a dugót egy olyan váltakozó áramú tápegység megfelelő konnektorába, amelynek feszültsége megegyezik a készülék címkéjén feltüntetett feszültséggel.


A terméken található érintőképernyő gombjai megfelelnek a távirányító funkcióinak:

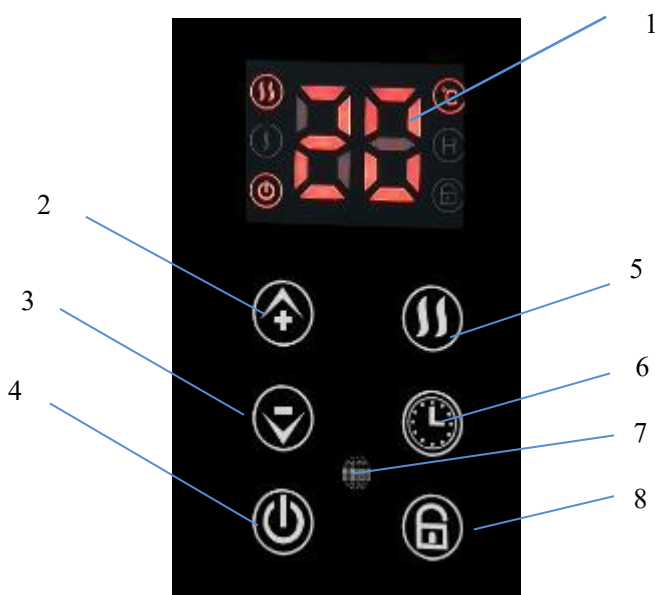

1. Kijelző
2. Hőmérséklet“+” gomb
3. Hőmérséklet“-“ gomb
4. Bekapcsoló gomb
5. Opció gomb
6. Időzítő gomb
7. Vevő gomb
8. Gyerekzár


Bekapcsolás

Mielőtt a fűtőberendezéssel dolgozna, kapcsolja be az oldalsó kapcsolót.

Nyomja meg a “” gombot funkció választáshoz. A kijelző felső részén a szobahőmérséklet látható

A fűtőberendezés alacsony teljesítményű fűtési körülmények között működik.


Funkciók

Nyomja meg a “” gombot a hőmérséklet bállításához.

Hőmérséklet állítása

Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot , hogy kiválaszthassa a kívánt hőmérsékletet 5-40 celsius fok között. A hőmérsékletjelző sokáig világít.

Időzítő

Nyomja meg az időzítő gombot“”, a kívánt tartomány kiválasztásához 1 óra és 24 óra között.

A hátralévő idő megjelenik a kijelzőn.

Gyerekszár


Nyomja meg a gyerekszár gombot 3 másodpercig, "" megjelenik a képernyőn, így nem tud semmilyen műveletet végezni, és ugyanúgy megérinthei a gyermekzár funkció törlését.

Távírányító működése

Helyezze a dugót egy megfelelő hálózati aljzatba.

A terméken található érintőképernyő gombok megfelelnek a távirányító funkcióinak:

1. Bekapcsolás
2. Funkció
3. Hőmérséklet
4. Időzítő
5. Gyerekszár

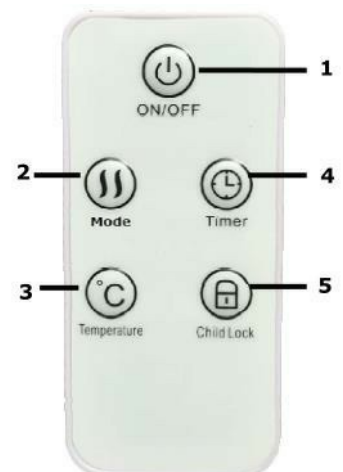

Működési hang

A készülék minden egyes művelet beállításakor hangjelzést ad ki


Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból.

Gyakran tisztítsa meg a levegő be- és kimeneti rácsokat.

Soha ne használjon súrolóporokat vagy oldószereket.

A terméket csak az arra kijelölt átvevőhelyen szükséges leadni.

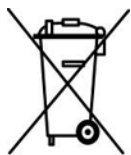

Külön begyűjtés

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem dobható ki az általános háztartási hulladékkal együtt. Ezekre a termékekre külön gyűjtőrendszer van kialakítva.

Amennyiben ezt a tárgyat el kívánja dobni, kérjük, ne tegye a háztartási hulladék közé. A használt elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elemeket külön gyűjtésre kell bocsátani.

A magánháztartások a használt elektromos és elektronikus berendezéseket ingyenesen leadhatják a kijelölt gyűjtőhelyeken. Határozza meg, hogy hol vannak a helyi gyűjtőpontok, és adja vissza a terméket oda. (A létesítmények általában a települési hulladéktelepen állnak rendelkezésre. az elektromos cikkek kiskereskedője, vagy az önkormányzat biztosíthatja a háztartásoktól való elkülönített gyűjtést).

A termék helyes ártalmatlanításával pozitív segítséget nyújt a környezetnek.