



ÉTKEZŐSZÉK

Használati utasítás

HU


**OLVASSA EL FIGYELMESEN
ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI
HASZNÁLATRA!**

Biztonsági utasítások:

Kizárólag magáncélú használatra. Helyezze a bútorokat távol a tűztől, grillezótól vagy más hőforrástól. Minden használat előtt és után ellenőrizze, hogy a szék helyesen lett kibontva. Győződjön meg arról, hogy a mechanizmus az összecukhatós lábak teljesen rögzítve vannak.

ÖSSZECUKHATÓ SZÉK

Győződjön meg róla, hogy a lábak a megfelelő helyzetben vannak.

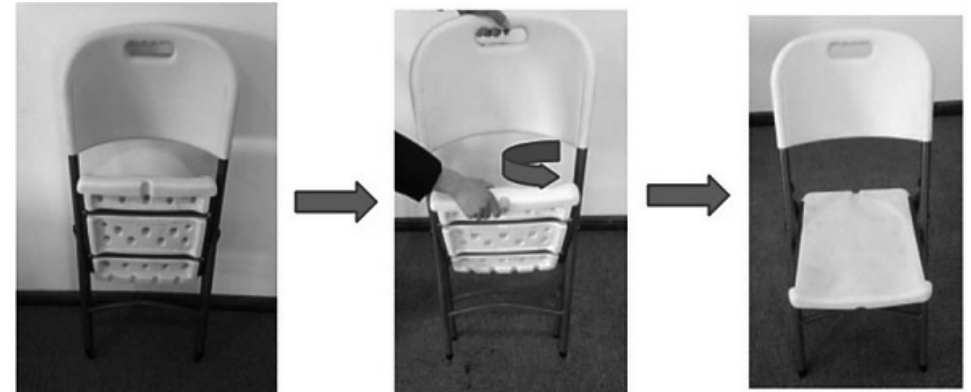

FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy minden csavar meg van húzva.
Soha ne terhelje a széket a súlyhatár fölé.
Maximális terhelés: 120kg

Osszecukható és tárolható

A szék összeszereléséhez kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben. Válasszon száraz és jól szellőző helyet a tároláshoz.

Tisztítás és ápolás

Használaton kívül, száraz, fedett helyen tárolja, és különösen nedves időjárási körülmények között.

Ahhoz, hogy hosszú ideig élvezze bútorai használatát, használjon nedves ruhával és enyhe mosószerrel.

Soha ne használjon lúgos vagy savas tisztítószeret, mosószeret, amelyek alapja oldószereket, klóros vizet vagy gőzt a szék tisztításához, mivel ezek ezek a szerek károsíthatják a műanyagot.